

Montage- und Bedienungsanleitung für SySTEMA – Hochlader mit ALU-Beplankung

Garantiebestimmungen:

Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

Achtung !! Die Montage muss mit zwei Personen erfolgen. Der Anhänger muss während der Montage gegen unbeabsichtigtes Kippen und Wegrollen gesichert sein!

Zum Lieferumfang gehören:

bis 3,07m länge und I ab 4,07m länge
bis 1,59m breite / ab 1,89m breite I ab 1,89m breite

2x	2x	2x	je nach Ausf.	Stirnwand kpl. Alu-Stemaprofil m. Riegelv. Ausklink.
2x	2x	2x	je nach Ausf.	Seitenwand kpl. Alu-Stemaprofil m. Riegelv. Ausklink.
2x	2x	2x	18293	Eckkrunge I vorm. feuZn, SH-Alu-Stemaprofil
2x	2x	2x	18294	Eckkrunge II vorm. feuZn, SH-Alu-Stemaprofil
8x	10x	12x	T3405122	Scharnier-Unterteil (ohne Bolzen)
8x	10x	12x	T3405121	Scharnierbolzen m. Si.-Bügel BLZ zu BSCHG 10/B 6838
16x	20x	24x	T3506910	Senkschr. m. Innenskt. M8x25, verz.
16x	20x	24x	T3516601	Flanschmutter M8, skl.
8x	8x	8x	T3506001	Linsenschr. m. Innenskt. M8x25, verz
8x	8x	8x	T3520500	Scheibe 8,4 verz. DIN 9021 / ISO 7093
8x	8x	8x	T3527300	Federring B8 verz.

benötigtes Werkzeug:


je 1 Sechskant-Stiftschlüssel Schlüsselweite 5 und 6
ggf. 1 Bohrmaschine mit Bohrergröße 9mm

Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass einige Teile maschinell gefertigt sind. Unebenheiten an diesen Teilen lassen sich dabei leider nicht ganz vermeiden. Gehen Sie daher bitte bei der Montage wie auch bei der Nutzung mit diesen Teilen umsichtig um. Bei der Montage empfehlen wir, gegebenenfalls Schutzhandschuhe zu tragen!

Eine Nutzung der Beplankung ist nur nach ordnungsgemäßer Montage unter Vorgabe dieser Montageanleitung und im vollständig aufgebauten Zustand zulässig. Alle Wände müssen ordnungsgemäß montiert, verriegelt und geschlossen sein. Fahren sowie Transporte ohne fest montierte, verriegelte und geschlossene Wände sind verkehrsgefährdend und nicht zulässig. Alle Schraubverbindungen sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen.

In Bezug auf die Beladung und Ladungssicherung verfahren Sie bitte gemäß den Hinweisen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Pkw-Anhänger bzw. den allgemeinen Vorgaben in der gültigen Straßenverkehrsordnung.

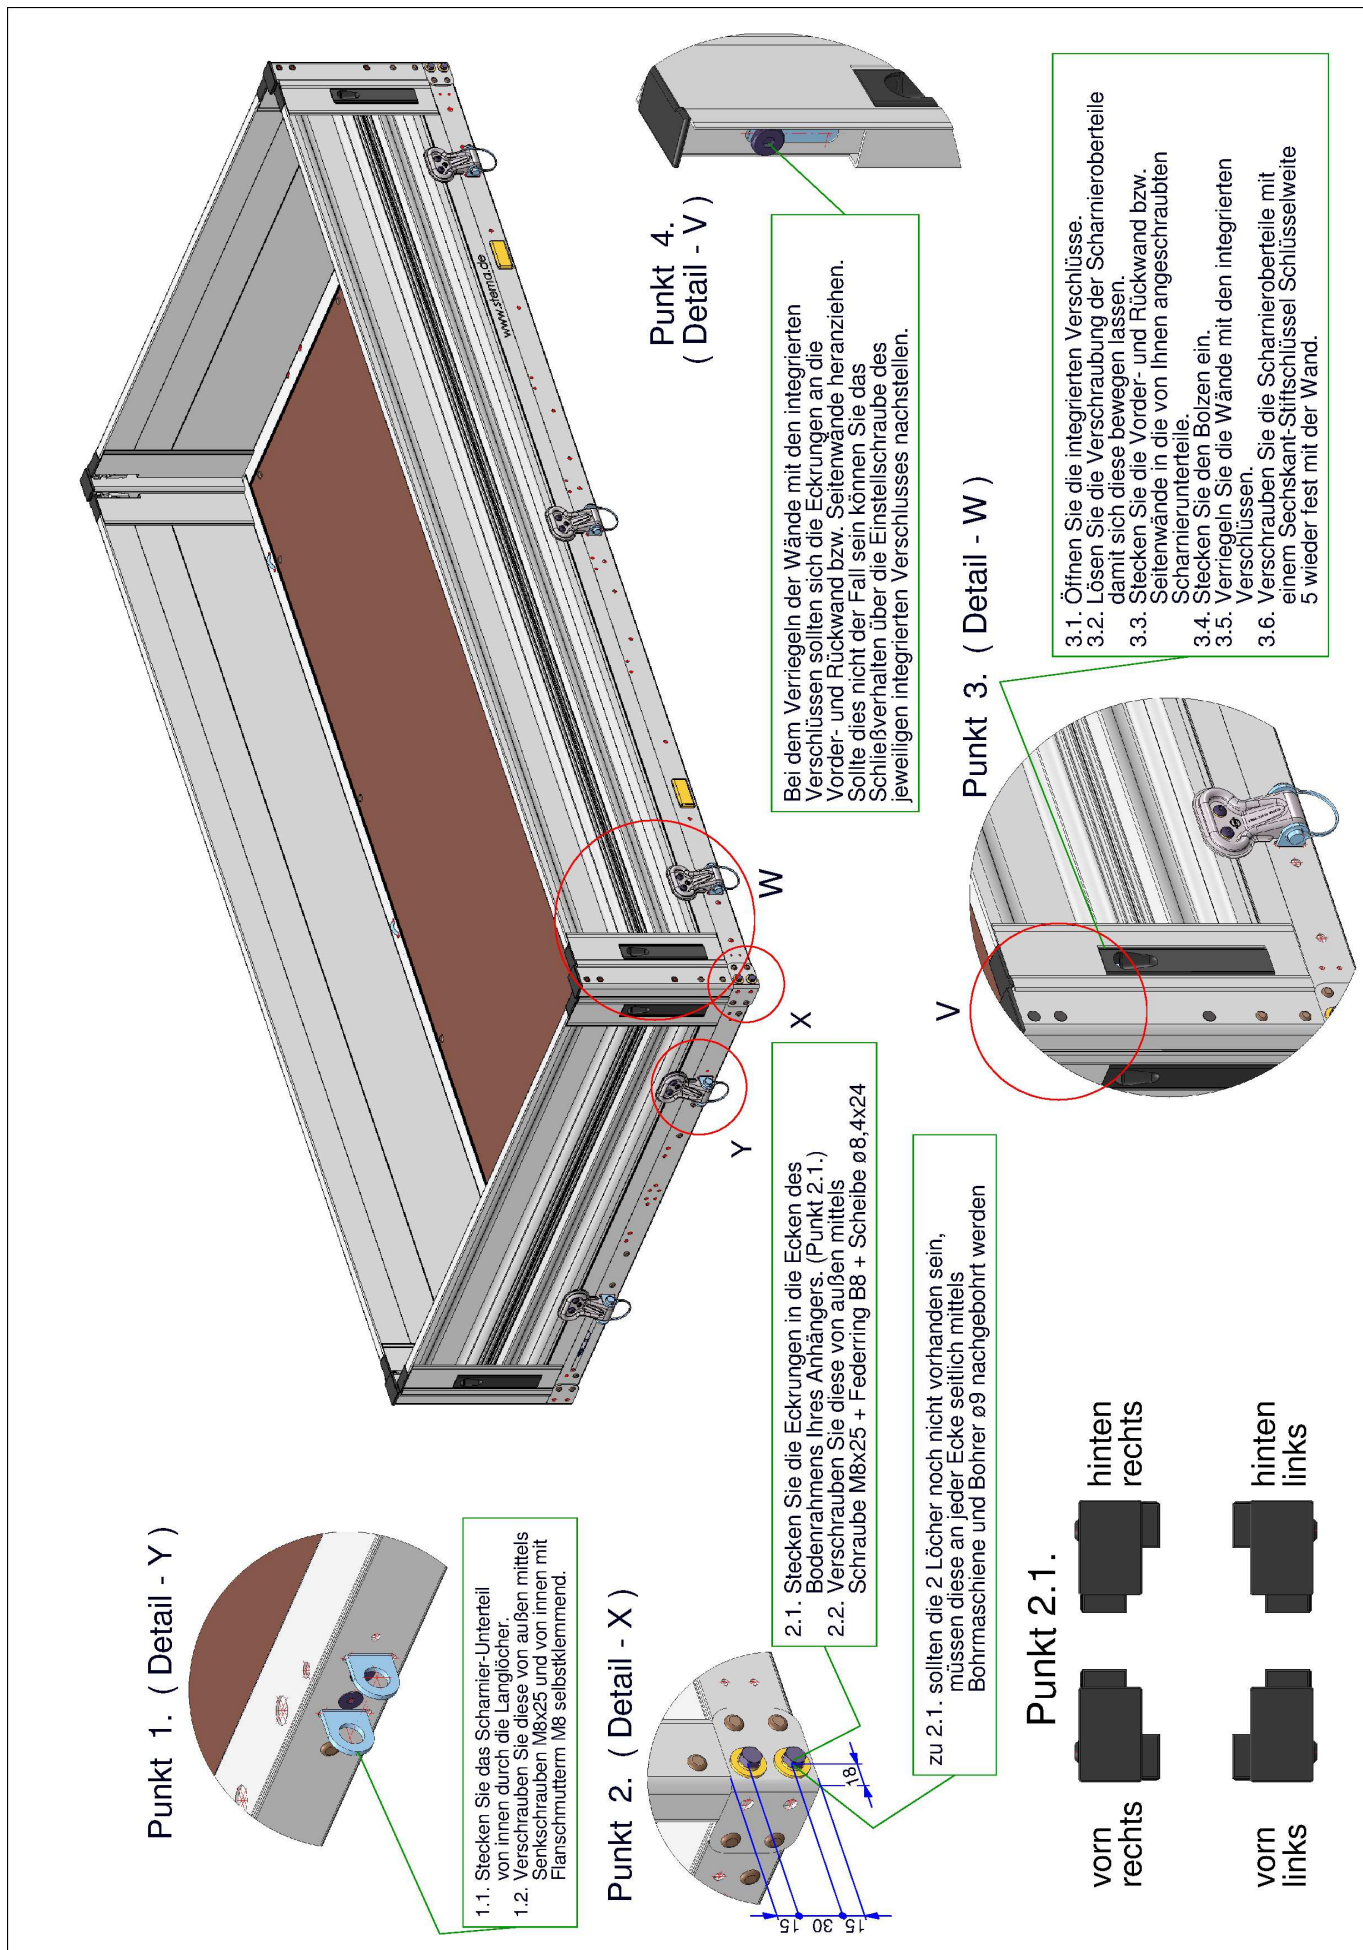

Allgemeiner Sicherheitshinweis

für SySTEMA und BASIC ST/SH



Gefahr bei Nichtbeachtung!

Fahren mit geöffneten aber nicht abmontierten Bordwänden bzw. ohne Sicherung der Eckrungen mittels Verschraubung, kann zum Verlust der Bordwände führen. Infolge des Verlustes der Bordwände inkl. der Ladung können schwere Unfälle mit Todesfolge entstehen.



Gefahr bei Nichtbeachtung!

Überprüfen Sie vor jedem Fahrantritt, die ordnungsgemäße Sicherung der Bepankung mittels Bordwandverschluss, Bolzen mit Federbügel sowie die Sicherung der Eckrungen mittels Verschraubung.

